


T-fal®

ES



Horno Tostador Multifunción OF3108MX

www.tefal.com

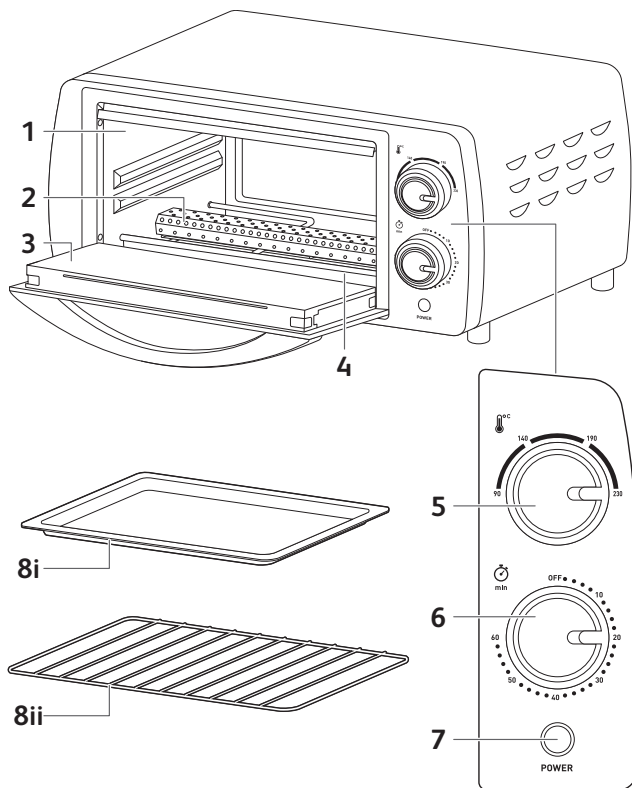

DESCRIPCIÓN

- | | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| 1 Paredes interiores | 6 Perilla de temporizador |
| 2 Elementos calefactores | 7 Luz indicadora |
| 3 Puerta | Accesorios: |
| 4 Bandeja de migajas | 8i Bandeja de alimentos |
| 5 Perilla de temperatura | 8ii Rejilla para dorar |

PRECAUCIONES IMPORTANTES ES

- **Asegúrese de leer todas las instrucciones.**
- Este artefacto no debe funcionar usando un interruptor de tiempo externo o un sistema de control remoto separado.
- Este artefacto no debe ser usado por personas (incluyendo a niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas, o sin experiencia o conocimientos, a menos que sean supervisadas o que reciban instrucciones relacionadas al uso del artefacto por otra persona responsable de su seguridad.
- Se debe supervisar a los niños para asegurar que estos no utilicen el equipo para jugar.
- Ya que este artefacto es solo para uso en el hogar, no deberá usarse en las siguientes aplicaciones y la garantía no se aplicará a:
 - áreas de cocina del personal en tiendas, oficinas y otros ambientes de trabajo;
 - casas de granjas;
 - por clientes en hoteles, moteles y otros ambientes de tipo residencial;
 - ambientes tipo pensión.
- Para garantizar la seguridad, si el cable de alimentación está dañado, debe reemplazarlo ya sea el fabricante, su centro de servicios aprobado o personas similarmente calificadas.
- Durante el uso, la cara posterior del artefacto debe colocarse contra una pared.
- El símbolo  significa: Precaución, superficie caliente.
- Limpieza del artefacto: la rejilla (y/u otras partes removibles) puede limpiarse con una esponja húmeda y detergente para lavar platos. Limpie el interior y exterior del artefacto con una esponja o paño húmedo.
- No use el artefacto si:
 - tiene un cable de alimentación dañado o defectuoso,
 - el artefacto se ha caído y muestra signos visibles de daño o mal funcionamiento.

En cada uno de estos casos, para evitar riesgos a su seguridad, se debe enviar el artefacto al centro de servicios aprobado más cercano.

- Desenchufe el artefacto cuando necesite llevar a cabo una limpieza importante en él o en caso de tormenta eléctrica.

- No retire los botones de control del panel de control cuando se esté limpiando.
- Para su seguridad, nunca desmonte el artefacto usted mismo; contacte a un centro de servicios aprobado.
- Este artefacto puede usarse hasta una altitud de 2000 metros.
- Este producto no es para uso en exteriores.
- Tomando en cuenta todos los diferentes estándares vigentes, si este artefacto ha de usarse en un país distinto de donde fue adquirido, asegúrese de que un centro de servicios aprobado le dé una revisión.
- No mueva el artefacto cuando esté en uso.
- Este artefacto no ha sido diseñado para empotrarse en otros hornos. Coloque su horno sobre una superficie plana y estable, resistente al calor o sobre una unidad de cocina que pueda tolerar una temperatura de al menos 90°C.
- Asegúrese que el aire pueda fluir libremente alrededor de su artefacto.
- Le aconsejamos que cuando use su horno por primera vez, lo opere vacío (sin la parrilla).
- Deje una distancia de al menos 2 cm entre los alimentos y el elemento calefactor superior. Es bastante normal notar una pequeña cantidad de humo o algunos olores de fabricación cuando use su artefacto por primera vez y también es completamente normal que vaya a desaparecer rápidamente.
- Verifique que la tensión principal corresponda correctamente a la indicada en el artefacto (sólo corriente alterna).
- Asegúrese que su suministro de electricidad sea suficiente para un artefacto de esta potencia.
- Siempre enchufe el artefacto en un tomacorriente puesto a tierra (16A).
- No permita que el cable de alimentación cuelgue o entre en contacto con las partes calientes del horno.
- No desenchufe el artefacto tirándolo del cable de alimentación.
- No deje el cable de alimentación cerca o en contacto con fuentes de calor o bordes filosos.
- No use cables de extensión. Si acepta la responsabilidad de hacerlo, use solamente un cable de extensión que tenga un enchufe puesto a tierra, que esté en buenas condiciones y que sea adecuado para la potencia del artefacto.
- Desenchufe el artefacto cuando no esté en uso.

- Para evitar el riesgo de descarga eléctrica, no sumerja el cable, enchufe o artefacto en agua u otro líquido.
- No coloque el artefacto cerca a ninguna fuente de calor o elementos eléctricos. No coloque el artefacto encima de otros artefactos.
- Use las asas y los botones; use guantes para horno de ser necesario.
- Tenga cuidado cuando abra y cierre la puerta de su horno: cualquier descarga violenta o tensión excesiva causada por variaciones de temperatura podría romper las partes de vidrio. Estas partes están hechas de vidrio templado para evitar cualquier riesgo y así evitar un peligro para el usuario.
- Nunca coloque las placas sobre el vidrio de su horno cuando esté abierto.
- Si alguna parte del producto entra en contacto con el fuego nunca intente extinguir el fuego con agua. Desenchufe el artefacto y no abra la puerta. apague las llamas con un paño húmedo.
- No guarde ningún producto inflamable cerca o debajo del mueble donde esté ubicado el artefacto.
- No opere el artefacto bajo una pared, repisas o cerca de materiales inflamables como persianas, cortinas, paños...
- No use el artefacto como una fuente de calor.
- Nunca coloque papel, cartón o plástico en el artefacto y nunca coloque nada encima de él (utensilios, rejilla, objetos, platos calientes luego de haberlos cocinado).
- No coloque papel de aluminio bajo el artefacto para proteger la superficie de trabajo, ni tampoco entre los elementos calefactores, ni en contacto con las paredes o elementos internos, porque corre el riesgo de dañar gravemente el horno o la superficie de trabajo.
- Nunca inserte nada en los ductos de ventilación ni los obstruya.
- No use ningún producto de limpieza potente (especialmente raspadores con bicarbonato de soda), ni lana de acero o paños abrasivos.

Este aparato está diseñado solamente para uso doméstico. Cualquier uso comercial, uso inapropiado o incumplimiento con las instrucciones, el fabricante no acepta responsabilidad y la garantía podría no aplicarse.

TEFAL/T-FAL* GARANTÍA LIMITADA INTERNACIONAL



Este producto puede ser reparado por TEFAL/T-FAL* durante y después del periodo de garantía.

Los accesorios, consumibles y componentes reemplazables por el usuario final, en caso de estar disponibles localmente, pueden ser adquiridos tal y como se describe en el sitio web www.tefal.com

Garantía:

Este es un producto garantizado por TEFAL/T-FAL contra defectos de fabricación o en los materiales durante el periodo de garantía aplicable en aquellos países ** que figuran en la lista de países incluida en la última página del manual de usuario, a partir de la fecha de compra.

La garantía internacional que TEFAL/T-FAL emite como fabricante es una ventaja adicional que no transgrede los derechos del consumidor. La garantía internacional del fabricante cubre todos los costes de reparación del producto defectuoso, de forma que se ajuste a sus especificaciones originales, ya sea mediante su reparación o la sustitución de los componentes defectuosos y la mano de obra necesaria. A criterio de TEFAL/T-FAL, se podrá sustituir el producto defectuoso por un equivalente o superior en lugar de repararlo. La reparación o sustitución del producto es la única obligación de TEFAL/T-FAL y la única y exclusiva solución ofrecida al cliente en virtud de la presente garantía.

Condiciones y exclusiones:

TEFAL/T-FAL no estará obligada a reparar o sustituir productos que no vayan acompañados de una prueba de compra válida. Se puede llevar el producto en persona directamente a un centro de servicios autorizado, o embalarlo adecuadamente y enviarlo, por correo certificado (o envío postal equivalente), a un centro de servicios autorizado de TEFAL/T-FAL. La dirección completa de los centros de servicio autorizados en cada país puede obtenerse en el sitio web de TEFAL/T-FAL (www.tefal.com) o llamando al número de teléfono de Atención al Consumidor del país en cuestión indicado en la Lista de Países. Para ofrecer el mejor servicio post-venta posible y mejorar constantemente el grado de satisfacción del cliente, TEFAL/T-FAL puede enviar una encuesta de satisfacción a todos los clientes que hayan reparado o canjeado sus productos en un centro de servicio autorizado TEFAL/T-FAL.

La garantía internacional TEFAL/T-FAL se aplica únicamente a productos adquiridos en alguno de los países relacionados, y destinados exclusivamente a uso doméstico en uno de los países indicados en la Lista de Países. Esta garantía no cubrirá los daños que puedan producirse como resultado de usos incorrectos, negligencia, inobservancia de las instrucciones de TEFAL/T-FAL, o una modificación o reparación no autorizada del producto, un embalaje inadecuado por parte del consumidor o por una manipulación incorrecta del transportista. Tampoco cubre el uso y desgaste habitual, el mantenimiento o sustitución de consumibles, ni lo siguiente:

- la utilización de un tipo de agua o consumible incorrecto
- la calificación (las descalfificaciones deberán realizarse de acuerdo a las instrucciones de uso)
- accidentes, incluidos incendios, inundaciones, rayos, etc.
- daños mecánicos, sobrecarga
- uso profesional o comercial
- ruptura en los materiales de vidrio o porcelana del producto
- la entrada de agua, polvo o insectos dentro del producto (excluyendo los aparatos con características específicamente diseñadas para insectos)
- daños o mal funcionamiento debidos específicamente a un voltaje o frecuencia distintos de los que aparecen impresos en la etiqueta del producto u otras especificaciones locales.

Derechos de los consumidores:

La garantía internacional TEFAL/T-FAL no afecta a los derechos de los consumidores ni derechos que no puedan ser excluidos o restringidos, ni a los derechos que el consumidor tenga frente al comerciante minorista que le vendió el producto. Esta garantía proporciona al consumidor derechos específicos, y el consumidor también podrá ejercer otros derechos que variarán de una región a otra o de un país a otro.







* Los electrodomésticos de TEFAL se comercializan bajo la marca T-FAL en algunos territorios, como América y Japón. TEFAL/T-FAL son marcas registradas del Groupe SEB.












**Cuando un producto sea adquirido en un país incluido en la Lista de Países y posteriormente se utilice en otro país incluido en la Lista, la duración de la garantía internacional TEFAL/T-FAL será la vigente en el país de uso del producto, aunque el producto haya sido adquirido en otro país incluido en la Lista con una duración distinta de garantía. El proceso de reparación para productos adquiridos fuera del país de uso puede requerir un plazo mayor si TEFAL/T-FAL no comercializa localmente el producto. En los casos en los que el producto no sea susceptible de reparación en el país de uso, la garantía internacional TEFAL/T-FAL se limitará a la sustitución por un producto similar o un producto alternativo de precio similar, siempre que sea posible.










Por favor conserve este documento para consulta en caso de que deseara hacer una reclamación bajo garantía.











Específicamente para México:

El sitio para comprar accesorios, refacciones, así como para realizar las reparaciones de los productos TEFAL/T-FAL se localiza en Home & Cook and Service, Av. San Fernando 649, local 27 A, Col. Peña Pobre, C.P. 14060, Alcaldía. Tlalpan, Ciudad de México. México TEFAL/T-FAL cubrirá los gastos razonablemente erogados por el cumplimiento de esta garantía, exclusivamente para aquellos sitios donde no se cuente con un centro de servicio autorizado. El periodo de garantía es el indicado en la lista de países, a menos que se especifique algo diferente sobre la información del producto.

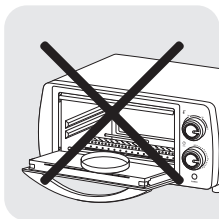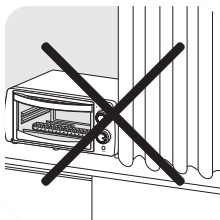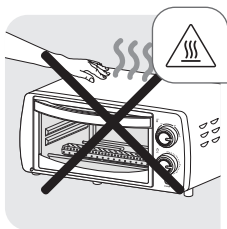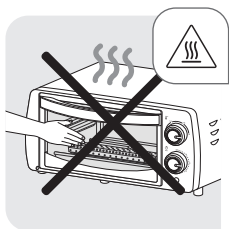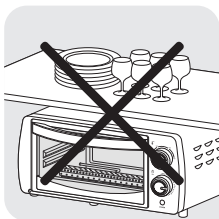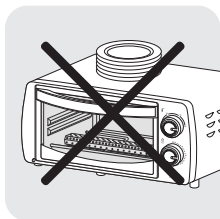

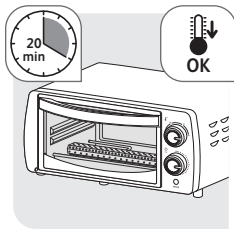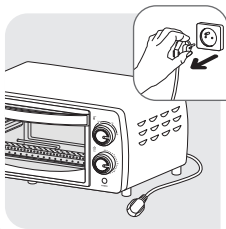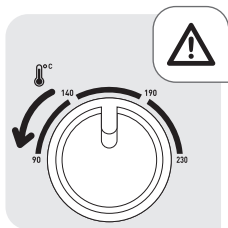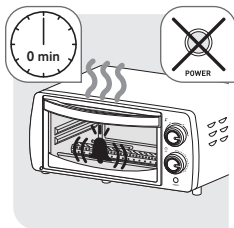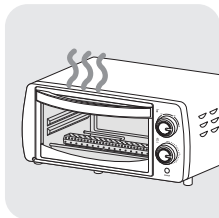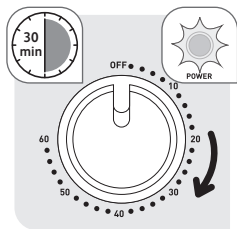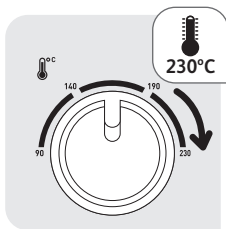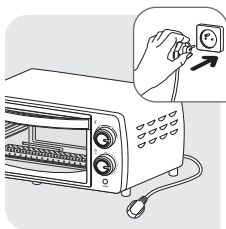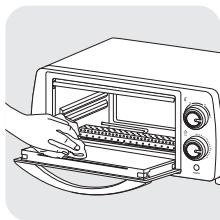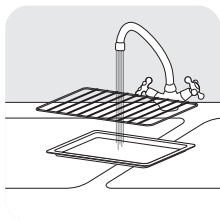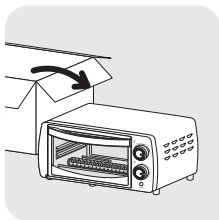

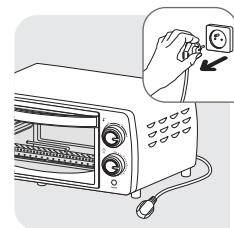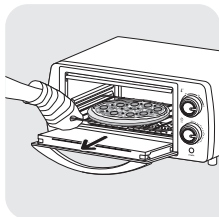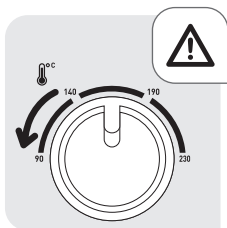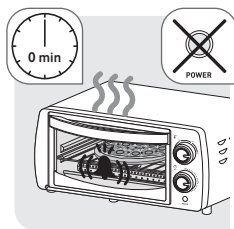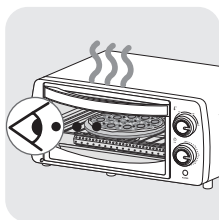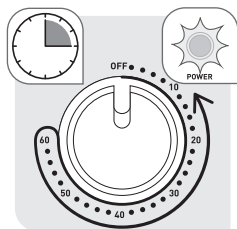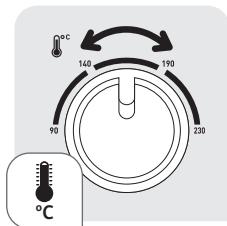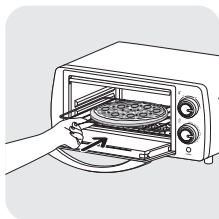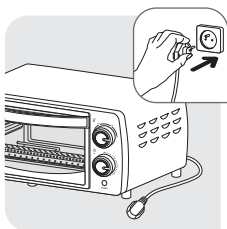

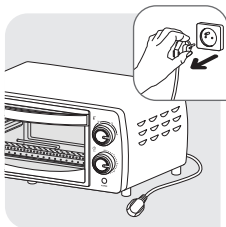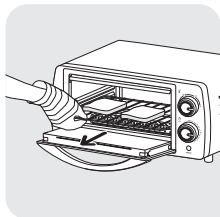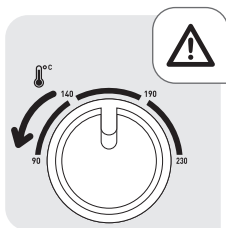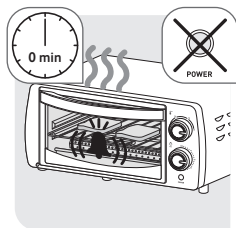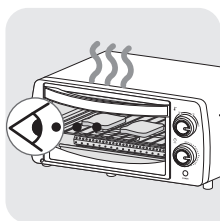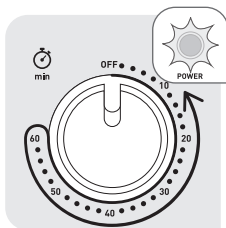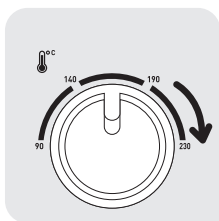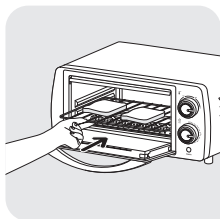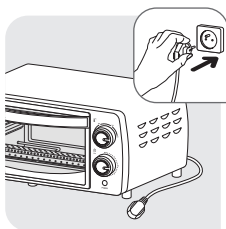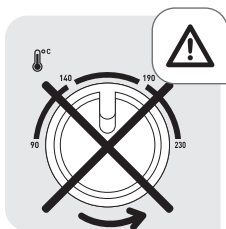

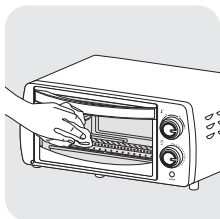
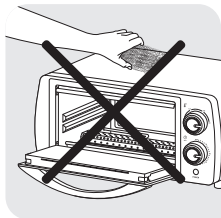
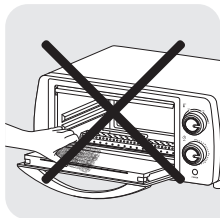
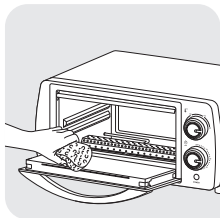
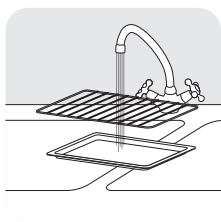
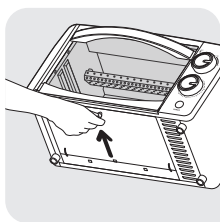
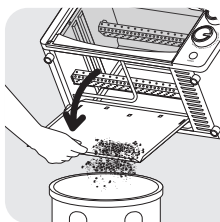
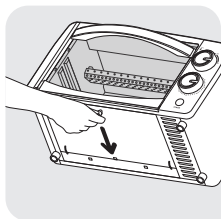
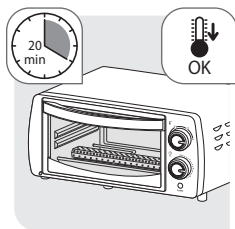
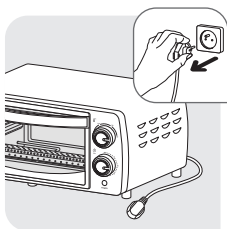


Foto	Peso	 Posición (1 o 2)	Precaliente el horno antes de la cocción (Min) (i)	Temperatura	Tiempo
 (iii)	x 2	2	5	230	10 mins
	130 g	1	5	230	30 mins
	x 2	2	-	230	3-5 mins para niveles medios (ii)
	180 g	1	5	230	12 - 14 mins
	160 g	1	5	230	6 - 8 mins
	x 6	2	-	230	 4 mins + 3 mins
		2	-	230	8 mins
	280 g	2	-	230	12 mins
	x 6	1	5	160	30 mins
	200 g	1	10	160	16 mins

(i) Precaliente el horno antes de la cocción

(ii) Nivel medio

(iii) No cocine pescado directamente sobre la rejilla, siempre use la bandeja de horno.

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST

SMALL HOUSEHOLD APPLIANCES

www.tefal.com

			
MEXICO	(55) 52839354	1 año 1 year	Groupe Seb México S.A. de C.V. Calle Boulevard Miguel de Cervantes, Saavedra No 169 Piso 9, Col Ampliación Granada, C.P. 11520, Ciudad de México

www.tefal.com

24/10/2018

TEFAL/T-FAL INTERNATIONAL GUARANTEE

Fecha de compra

Referencia del producto

Nombre y dirección del minorista

Sello del distribuidor

INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en él encontrará las características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo.

Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su aparato el cual se indica en este instructivo.

NOM

Horno Tostador Multifunción

Modelo: OF3108MX

CMMF: 8010000797

Características eléctricas:

127 V~ 60 Hz 800 W

Importador

Groupe SEB México S.A. de
C.V.

Calle Boulevard Miguel de
Cervantes Saavedra No.
169 Piso 9, Col. Ampliación
Granada C.P. 11520 Ciudad
de México

Home & Cook y Centro de
Servicio

Av. San Fernando 649, local
27 A

Col. Peña Pobre, C.P. 14060
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de
México. México

Servicio al Consumidor:

01(800)112.83.25.

52.83.93.54