




# T-fal®

## INSTRUCCIONES DE USO

### Exprimidor de CÍTRICOS Power Press

Usted acaba de adquirir un producto de la más alta tecnología y calidad. Para entender mejor y aprovechar todas las funciones del producto y usarlo con toda seguridad, **lea atentamente las recomendaciones a seguir y sus instrucciones de uso. No deseche este Manual de Instrucciones.** Guárdelo para eventuales consultas.

## COMPONENTS DESCRIPTION

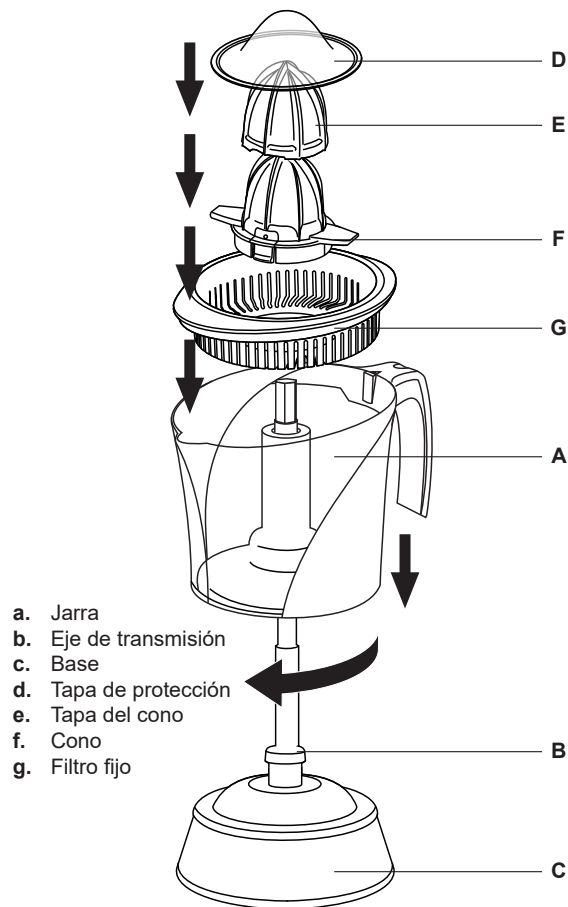

- a. Jarra
- b. Eje de transmisión
- c. Base
- d. Tapa de protección
- e. Tapa del cono
- f. Cono
- g. Filtro fijo

## RECOMENDACIONES IMPORTANTES PARA EL MANEJO DE ESTE PRODUCTO

**T-FAL, atenta a la calidad de sus productos, se preocupa también con la seguridad personal de sus consumidores.** Por esta razón, antes de utilizar por primera vez el producto, **lea atentamente las recomendaciones e instrucciones de uso.** De ellas dependen un perfecto funcionamiento del producto y su seguridad, así como la de terceros.

- a. **Antes de enchufar asegúrese que el voltaje es compatible con el indicador en el producto (127~V).** En caso que el voltaje no sea compatible podrá provocar daños al producto y a su seguridad.
- b. **Este producto fue proyectado, fabricado y es recomendado sólo para uso doméstico.** Por lo tanto, no se destina al uso comercial y/o profesional, que exigen una sobrecarga por trabajo continuo, puede provocar daños y accidentes personales. Su uso en esas condiciones tendrá como consecuencia la pérdida de la garantía contractual.
- c. El exprimidor debe usarse por periodo de 3 minutos y descanso de 30 segundos.
- d. Para evitar descargas eléctricas, **nunca use el producto con las manos mojadas** o sobre superficies húmedas, no moje las partes eléctricas del producto ni lo sumerja en agua.
- e. **Este aparato no está pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas y mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se le haya instruido en su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el equipo.**
- f. **Desenchufe cuando no esté usando el producto o cuando vaya a limpiarlo,** un pequeño descuido podrá conectar el producto involuntariamente provocando accidentes.
- g. **No utilice el producto después de una caída o si presenta cualquier tipo de mal funcionamiento.** Llévelo al Servicio Autorizado.
- h. **Nunca utilice el producto con el cordón eléctrico o el enchufe dañados, a los efectos de evitar accidentes,** como descargas eléctricas, cortocircuitos y quemaduras o incendios. La adquisición y sustitución del cordón eléctrico deben ser hechas en el Servicio Autorizado.
- i. **Nunca intente desmontar o reparar el producto, por sí mismo o tercero no habilitados,** para no perder la garantía y evitar problemas técnicos. Llévelo al Servicio Autorizado.
- j. No deje el cordón eléctrico colgar afuera de la mesa o mostrador, ni tocar superficies calientes, **para no dañar el aislamiento del cable y causar problemas técnicos y accidentes.**
- k. **Nunca transporte el producto por el cordón eléctrico ni lo desenchufe tirando del cordón,** para no afectar el buen funcionamiento del producto y evitar posibles accidentes.
- l. **El uso de piezas o accesorios que no sean originales de fábrica puede provocar accidentes personales,**

causar daños al producto y perjudicar su funcionamiento, además de provocar la pérdida de la garantía contractual.

- m. **Al enchufar o desenchufar, cerciórese de que sus dedos no están en contacto con las espigas del enchufe,** para evitar descargas eléctricas.
- n. **No deje el producto funcionando o enchufado cuando esté ausente, aunque sea por un instante,** principalmente cuando el producto está cerca de niños.
- o. **Para evitar sobrecargas eléctricas, no enchufe otros aparatos en el mismo tomacorriente utilizando adaptadores o extensiones,** evitando así dañar los componentes del producto y provocar serios accidentes.

## INSTRUCCIONES REFERENTES AL CABLE DE ALIMENTACIÓN

- a. El aparato está provisto de un cable de alimentación corto, para prevenir el riesgo de enredarse o de caídas.
- b. Se puede utilizar una extensión, si se toman todas las precauciones necesarias.
- c. Si utiliza una extensión, (1) su potencia debe ser igual o superior a la del aparato, (2) dicha extensión se colocará de tal forma que no cuelgue de una mesa, ya que un niño podría tirar de ella o podría causar una caída, (3) si el aparato es un modelo con toma de tierra, la extensión deberá tener tres conductores.

## INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en él encontrará sus características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo.
- Por su seguridad, este aparato cumple las normas y reglamentaciones en vigor.
- Ponga los productos eléctricos en una superficie seca y estable. Use ropa seca cuando limpie el cuerpo mecánico.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Desconecte el aparato después de haberlo utilizado.
- Nunca sumerja el bloque motor en agua o cualquier otro líquido. No lo enjuague tampoco.
- No sobrepase la cantidad máxima ni la duración de operación indicada.
- El aparato está hecho para frutas pequeñas, como naranjas, etc. y no puede estar en contacto con frutas pesadas para evitar alguna ruptura.
- Está diseñado para funcionar únicamente con corriente alterna. Le rogamos que antes de la primera utilización, compruebe que la tensión de la red corresponde a la indicada en la placa de características del aparato. **Cualquier error de conexión anularía la garantía.**

- No colocar ni utilizar el aparato sobre una placa caliente o cerca de una flama (cocina de gas).
- El aparato debe desconectarse:
  - si existiera alguna anomalía durante el funcionamiento
  - antes de cada limpieza o mantenimiento
  - tras la utilización
- Nunca desconectar el aparato tirando del cable.
- Sólo utilice una extensión que haya comprobado previamente que está en perfecto estado.
- Un aparato electrodoméstico no debe utilizarse si se ha caído al suelo.
- Si el cable de alimentación se ha dañado, el fabricante, el servicio de postventa o una persona calificada deberá sustituirlo para evitar cualquier peligro.
- El producto se ha diseñado para uso doméstico, en ningún caso debe ser objeto de un uso profesional para el que no comprometemos ni nuestra garantía ni nuestra responsabilidad.
- La placa de características eléctricas del producto y las principales características se encuentran debajo del aparato.
- Nunca ponga a funcionar el exprimidor durante más de 10 minutos continuos.

## PUESTA EN MARCHA

- Saque el cable del fondo fijo y conéctelo, retire la tapa y el aparato estará en espera.
- Corte la fruta limpia por la mitad y póngala encima del cono, presione la fruta fuertemente con las manos y el cono empezará a moverse.
- Con una mano tome la jarra de jugo, con la otra fije el aparato. Gire la jarra de jugo 30° y levántela para retirarla, ponga el jugo en el vaso. Para volver a exprimir más jugo, deberá hacer el proceso contrario.
- Con una mano fije la jarra de jugo, con la otra quite el filtro firmemente para vaciar los residuos. Para volver a exprimir más jugo, deberá poner el filtro nuevamente sobre la jarra de jugo.
- Este aparato puede ajustar el movimiento del filtro de acuerdo a la fibra de la fruta, 5 cambios son lo más y el primer cambio es lo menos. El primer cambio que extrae de la fruta es regularmente puro.
- Este aparato tiene dos conos, si desea extraer frutas grandes use la tapa del cono extractor.

## LIMPIEZA

- Tras haber desembalado su aparato y antes de su primera funcionamiento, limpie todas las piezas.
- Limpie el bloque motor (C) con un paño húmedo. Nunca lo introduzca en el agua.
- Todas las otras piezas (jarra (a), eje de transmisión (b), tapa de protección (d), tapa del cono (e), cono (f), filtro fijo (g)) se pueden lavar bajo el grifo o en el lavavajillas (cesta superior).
- Tras la utilización, limpie inmediatamente las diferentes piezas bajo el grifo en el lavavajillas para que la pulpa no quede pegada.
- Nunca utilice lejía o una esponja abrasiva.
- Si desea utilizar el lava vajillas, se recomienda colocar el aparato en el nivel superior y usar el ciclo normal a no más de 60°C.

## REPARACIÓN

- **Compruebe la conexión del aparato.**  
¿Ha seguido cuidadosamente todas estas instrucciones, el aparato sigue sin funcionar? En este caso, diríjase a su distribuidor o a un servicio técnico autorizado.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Potencia: 40W
- Tensión: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Capacidad: 1L

### INSTRUCTIVO DE OPERACIÓN

Le invitamos a leer cuidadosamente este instructivo antes de usar su aparato, en él encontrará las características e instrucciones para el mejor aprovechamiento del mismo. Verifique que el voltaje de su instalación sea igual al de su aparato el cual se indica en este instructivo.

#### NOM

#### EXPRIMIDOR DE CÍTRICOS

Modelos:  
ZP200855, ZP200555  
CMMF:  
8010000416, 8010000738  
Características eléctricas:  
127 V~ 60 Hz 40 W

Importador  
Groupe SEB México S.A. de  
C.V.  
Calle Boulevard Miguel de  
Cervantes Saavedra No.  
169 Piso 9, Col. Ampliación  
Granada C.P. 11520 Ciudad  
de México

Home & Cook y Centro de  
Servicio  
Av. San Fernando 649, local  
27 A  
Col. Peña Pobre, C.P. 14060  
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de  
México. México  
Servicio al Consumidor:  
01(800)112.83.25.  
52.83.93.54

## ATENCIÓN AL CLIENTE

Tel. 52.83.93.87  
Fax. 52.83.93.88  
Del Interior de la República:  
Lada 800 sin costo:  
01 800 112 83 25

Home & Cook y Centro de Servicio  
Av. San Fernando 649, local 27 A  
Col. Peña Pobre, C.P. 14060  
Alcaldía Tlalpan, Ciudad de México. México

IMPORTADOR Y COMERCIALIZADOR  
Calle Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 169 Piso 9,  
Col. Ampliación Granada C.P. 11520 Ciudad de México

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

Nombre del comprador \_\_\_\_\_  
Modelo del aparato \_\_\_\_\_  
Marca del aparato \_\_\_\_\_  
Fecha de entrega \_\_\_\_\_  
Nombre de la tienda \_\_\_\_\_

## CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Para hacer efectiva la garantía totalmente gratuita, ofrecida en los productos comercializados legalmente por Groupe Seb México, S.A. DE C.V., es indispensable presentar el producto junto con el Certificado de Garantía, debidamente sellado y llenado por la tienda.
2. Groupe SEB México, S.A. DE C.V., garantiza por UN AÑO este producto en todas sus partes contra cualquier defecto de fabricación y funcionamiento, a partir de la fecha de compra, incluyendo la reparación o reposición, piezas y mano de obra del producto, para su diagnóstico y reparación sin cargo.
3. Si su aparato llegase a necesitar de nuestro servicio de garantía, le rogamos llamar a nuestros teléfonos de atención a clientes, donde le orientarán e informarán sobre este servicio. Además podrá adquirir partes, componentes, consumibles y los accesorios que usted necesite o bien puede enviarlo a nuestro Centro de Servicio, siguiendo las siguientes instrucciones:
  - a. Empaquételo con cuidado y proteja su aparato con algún relleno. Asegúrelo con cinta canela o cordel. La garantía no ampara daños ocasionados en tránsito.
  - b. Escriba en la parte exterior del paquete, la dirección exacta del centro de servicio.  
No olvide anotar su nombre y dirección completa a la cual regresará el producto.
  - c. Cuando envíe un aparato a reparación, no incluya partes sueltas o accesorios.  
La empresa se hace responsable de los gastos de transportación razonablemente erogados que se deriven del cumplimiento de la presente garantía, dentro de nuestra red de servicio.
4. El tiempo de atención de la garantía, en ningún caso será mayor de 30 días, contados a partir de la fecha de recepción en cualquiera de los productos.
5. La garantía perderá validez en los siguientes casos:
  - a. Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
  - b. Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con este instructivo de uso.
  - c. Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por el fabricante nacional, importador o comercializador responsable respectivo.

SELLO DE LA TIENDA

**T-fal**

Groupe SEB México, S.A de C.V

Calle Boulevard Miguel de Cervantes Saavedra No. 169 Piso 9,  
Col. Ampliación Granada C.P. 11520 Ciudad de México  
R.F.C. GSM8211123P5 TEL. 52 83 93 54

NC00147148-04